na·de® | DMY ELEKTRONİK | YATIRIMLAR

YENİ V-8
GÖRÜNTÜLÜ MULTİ APARTMAN SİSTEMLERİ

Mevcut DT8 Kablosu ile Çalışır

47 Yıllık Tecrübe

2 YIL GARANTİ

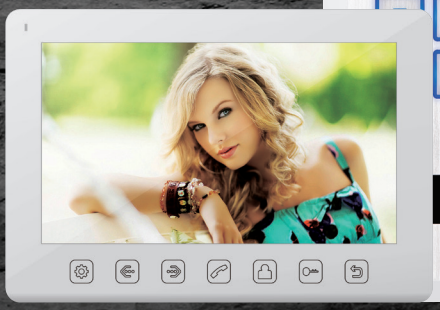

	M2307ADT-8 7" renkli	M2804ADT-8 4.3" renkli
Daire sayısı	Fiyat	Fiyat
1	2.450,00 TL	2.240,00 TL
2	3.050,00 TL	2.630,00 TL
3	3.650,00 TL	3.020,00 TL
4	4.250,00 TL	3.410,00 TL
5	4.850,00 TL	3.800,00 TL
6	5.450,00 TL	4.190,00 TL
7	6.050,00 TL	4.580,00 TL
8	6.650,00 TL	4.970,00 TL
9	7.250,00 TL	5.360,00 TL
10	7.850,00 TL	5.750,00 TL
11	8.450,00 TL	6.140,00 TL
12	9.050,00 TL	6.530,00 TL
13	9.650,00 TL	6.920,00 TL
14	10.250,00 TL	7.310,00 TL
15	10.850,00 TL	7.700,00 TL
16	11.450,00 TL	8.090,00 TL
17	12.050,00 TL	8.480,00 TL
18	12.650,00 TL	8.870,00 TL
19	13.250,00 TL	9.260,00 TL
20	13.850,00 TL	9.650,00 TL
21	14.450,00 TL	10.040,00 TL
22	15.050,00 TL	10.430,00 TL
23	15.650,00 TL	10.820,00 TL
24	16.250,00 TL	11.210,00 TL
25	16.850,00 TL	11.600,00 TL
Görüntülü kapıcı telefonu farkı	600,00 TL	390,00 TL

Tablodaki fiyatlara tesisat ek ürünleri eklenmemiş olup, fiyatlar; monitör, zil paneli, dağıtıcı ve güç kaynağı olarak hazırlanmıştır.

**** Yeni V-8 sistemlerinde ek tesisat ürünleri aşağıdaki açıklamalara göre verilmelidir.**

• Yeni V-8 sistemin kablolama alt yapısı daireden daireye olması önerilir. Eğer şaftlı sistem kullanılacak ise 1 kolon hattına maksimum 12 daire bağlanmalıdır.
• Kapıcı telefonu tercihe göre farklılık gösterebilir (M2307ADT-8 - M2804ADT-8).
• M1607BCR güvenlik telefonu ile dağıtıcı arasındaki mesafe en fazla 100m olmalıdır.
• Güvenlik telefonunda kullanılacak kablo CAT6 olmalıdır.
• Güvenlik telefonu ilave edildiğinde RJ-45 Bağlı soketi kullanılmadır.

PW01 Güç Kaynağı Farkı:
• Güç kaynağı kapasitesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.
• Kapasite aşıldığı durumda PW01 ürünü ilave olarak verilmelidir.

Kablo Çeşidi	Max Monitor
DT8 - CAT6	40 Monitör

V-8 GÖRÜNTÜLÜ SİSTEM AYARLARI

PANEL AYARLARI

1. "**#**" Butonuna uzunca basınız, sonra sistem şifresini tuşlayınız.

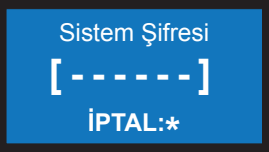

2. Panel menüsünde işlem yapmak için;
Ok yönleri ile panel menüsünde işlem yapınız. "**#**" Tuşu giriş yapmak için kullanılır, "*****" tuşuna bastığınızda çıkış yaparsınız veya önceki menüye dönersiniz

* Anahtar tuşu ile oluşturduğunuz kapi kilidinizi açabilirsiniz
* Güvenlik tuşu ile ayarlar yapıldıktan sonra tek tuş ile kapıcı veya güvenlik noktasıyla görüşme yapabilirsiniz

3. Numara biçimi menüsü giriş yapınız.

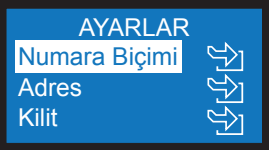

4. Ardışık adres kısmını görseldeki gibi etkinleştiriniz.

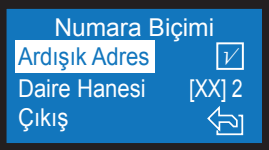

5. Bir önceki menüye geri dönerek adres menüsüne giriş yapınız ve bina adresi alanına görseldeki gibi alana 0001 yazınız.

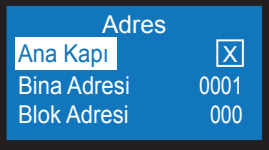

6. Kapı numarasını alttaki gibi 1 yapalım. Güvenlik adresi kısmına güvenlik monitörüne hangi adres verildiyse o yazılmalıdır. 5.Rakam bina adresini belirtmektedir.

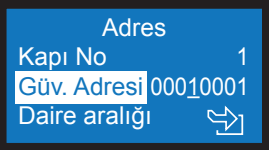

7. Daire no aralığını aşağıdaki gibi ayarlayınız (Sistemde kaç daire var ise o rakam girilmelidir).

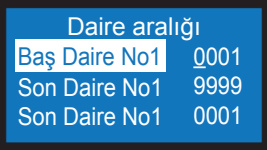

8. Kurulum modu ayarları
Kurulum menüsüne giriş yapınız ve kurulum modunu aşağidaki gibi aktif duruma getiriniz

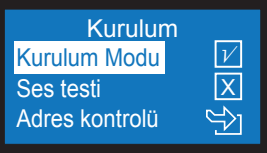

9. "*****" tuşuna basılı tutarak menüden çıkış yapınız ve aşağıdaki gibi sistem ayarları yazdığından emin olunuz.

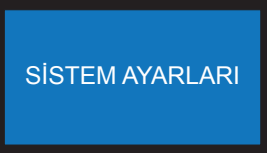

KAPI ŞİFRESİ OLUŞTURMA
* Ayarlar menüsüne giriş yapınız
* Şifre bölümüne geliniz ve kapı kilidi şifrenizi oluşturunuz
* Şifre hanesi bölümünden şifrenizi 4 ile 6 rakam arasında değiştirebilirsiniz

DAİRE KODLAMALARI
Daire içerisinde monitörü on-off tuşu ile açınız ve dahili iç monitörün ayarlarına giriniz.

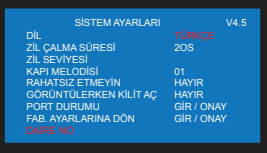
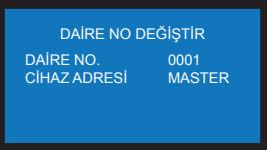
Daire numarasını aşağidaki gibi ayarlayınız.